




# KURZÜBERSICHT DTR SERIES™ HANDFUNKGERÄT

**DEUTSCH**


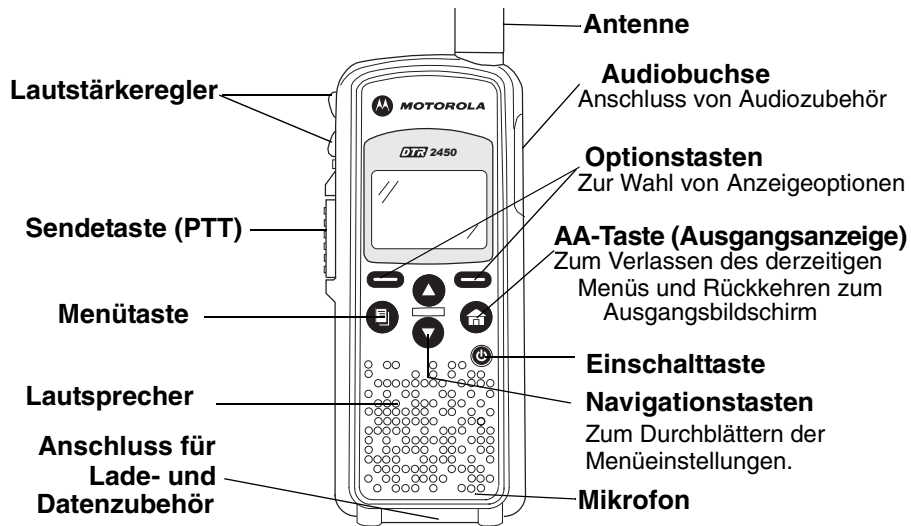


## Programmierung

Ihr Funkgerät ist betriebsbereit, sobald ein vollständig geladener Akku eingelegt wird. Es wird jedoch empfohlen, das Funkgerät zu programmieren, so dass es mit den Funkgeräten der DTR Series kompatibel ist und alle Funktionen voll ausgeschöpft werden können.

### Aufrufen des Programmiermodus:

1. Halten Sie gedrückt und drücken Sie dreimal die Sendetaste.
2. Drücken Sie die rechte .
3. Drücken Sie .
4. Drücken Sie die linke .
5. Halten Sie gedrückt und drücken Sie dreimal die Sendetaste.

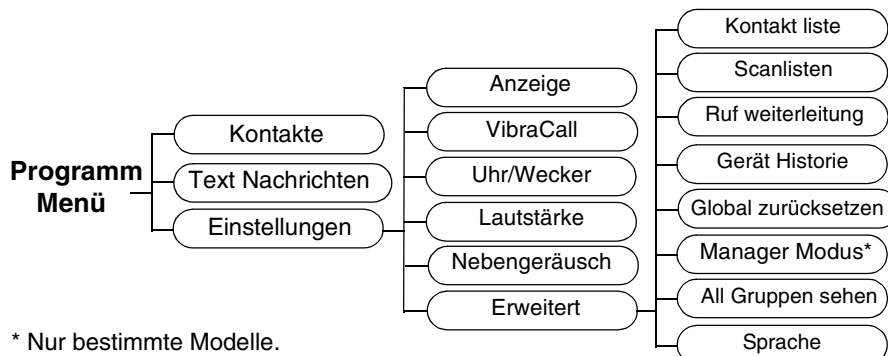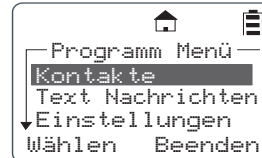

\* Nur bestimmte Modelle.


Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung des jeweiligen Produkts auf der CD-ROM.

**DEUTSCH**

## INBETRIEBNAHME


### 1. AKKU INSTALLIEREN

Drücken Sie auf die Verriegelung oben am Akku-Deckel und ziehen Sie ihn vom Funkgerät ab. Legen Sie den Akku wie gezeigt in das Akkufach und drücken Sie ihn zum Einrasten an.



### 2. AKKU LADEN

Schließen Sie das Ladegerät an die Ladeschale an und setzen Sie das Funkgerät ein. Wenn die Akkustandanzeige am Funkgerät aufhört zu blinken, ist der Ladevorgang abgeschlossen.



### 3. FUNKGERÄT EINSCHALTEN

Drücken Sie auf die Einschalttaste (zum Ausschalten halten Sie sie gedrückt).

**HINWEIS:** Akkus werden ungeladen ab Werk ausgeliefert. Ein neuer Akku ist vor seiner Erstverwendung vollständig aufzuladen, wobei die Ladezeiten je nach Art des Ladegeräts unterschiedlich sein können.

## EINEN SPRACHRUF SENDEN

1. Schalten Sie das Funkgerät ein und wählen Sie den/die Empfänger auf eine der folgenden Arten:

- Auswahl aus der Liste mit Hilfe der Navigationstasten.
- Auswahl aus 'Kontakte', indem Sie 'Menü' drücken und gewünschten Empfänger mit den Navigationstasten wählen.
- Auswahl aus der Anrufliste, indem Sie 'Menü' drücken und danach 'Anrufliste' wählen.

2. Halten Sie die Sendetaste seitlich am Funkgerät gedrückt, warten Sie auf den Freiton und sprechen Sie deutlich in das Mikrofon. Wird "Empfänger nicht verfügbar" angezeigt, ist die gerufene Person entweder besetzt, außer Funkreichweite oder ihr Funkgerät ist ausgeschaltet. Versuchen Sie erneut, Verbindung aufzunehmen. Zur Durchführung eines Gruppenrufs muss mindestens ein Mitglied der Gruppe verfügbar sein.



3. Geben Sie die Sendetaste zum Hören frei.

## EINEN RUF EMPFANGEN

1. Schalten Sie das Funkgerät ein und stellen Sie den Lautstärkepegel ein.

2. Schalten Sie mit Hilfe der Navigationstasten auf die gewünschte Öffentliche Gruppe.

3. Einzelruf oder Gruppenruf wird zu der von Ihnen eingestellten Lautstärke empfangen. Zum Antworten drücken Sie die Sendetaste.

MOTOROLA und das stilisierte M-Logo sind beim U.S. Patent & Trademark Office eingetragen. Alle anderen Produkt- oder Dienstleistungsbezeichnungen sind Eigentum ihrer jeweiligen rechtlichen Inhaber.

©Motorola, Inc. 2006. Alle Rechte vorbehalten.



6864243V01 (DE)