

ASTRO® APX™ Rádio Móvel com Cabeça de Controle O2 Cartão de Referência Rápida


Guia de Exposição à Energia de RF e de Segurança do
Produto para Rádios Móveis Bidirecionais

ATENÇÃO!

Este rádio é restrito apenas a uso Profissional. Antes de usar o rádio, leia o Guia de Exposição à Energia de RF e de Segurança do Produto para Rádios Bidirecionais Móveis que contém importantes instruções de operação para uso seguro e reconhecimento e controle de energia de RF de acordo com normas e regulamentações aplicáveis.

Controles do Rádio

Indicadores de LED

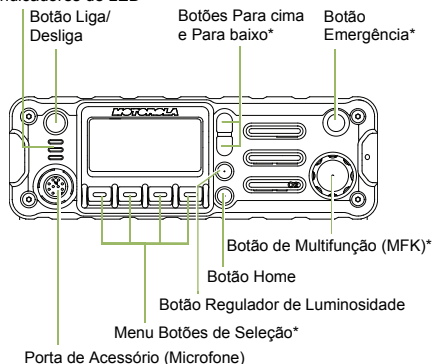

*Esses controles/botões são programáveis.

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS e o logotipo "M" estilizado são marcas comerciais ou marcas registradas da Motorola Trademark Holdings, LLC e são utilizadas sob licença. Todas as demais marcas registradas são de propriedade de seus respectivos proprietários.

© 2013 pela Motorola Solutions, Inc. Todos os direitos reservados. 11/13
1303 East Algonquin Road, Schaumburg, Illinois 60196, EUA

Ligar/Desligar o Rádio

Pressione o botão **Liga/Desliga** para ligá-lo ou desligado.

Ajustar o Volume

Se o volume estiver definido como modo primário,

- 1 Gire o **MFK** no sentido horário para aumentar o volume ou no sentido anti-horário para diminuir o volume. Se o volume não estiver definido como modo primário, pressione o **MFK** uma vez e repita a etapa 1.

Selecionar uma Zona

Se zona estiver definida como modo primário,

- 1 gire o **MFK** até o visor de LCD mostrar a zona desejada e pressione o botão para começar **PTT** emite na exibida zona.

Se a zona não estiver definida como modo primário, pressione o **MFK** uma vez e repita a etapa 1.

OU

- 2 **▶** ou **◀** (no teclado numérico mic.) para navegar até **Zona**.
- 3 Pressione o botão **Selecionar Menu** diretamente abaixo de **Zona**.
- 4 Gire o **MFK** ou **▼** ou **▲** para a zona desejada.
- 5 Pressione o botão **Selecionar Menu** diretamente abaixo botão **Sel** ou o botão **✓** (no teclado numérico mic.) para confirmar o número da zona selecionada.
- 6 Pressione o botão **PTT** para começar a transmitir no canal da zona exibida.

Selecionar um Canal

Se o canal estiver definido como o modo primário,

- 1 Gire o **MFK** até o display exibir o canal desejado e pressione o botão para começar **PTT** emite no canal exibido. Se a zona não estiver definida como modo primário, pressione o **MFK** uma vez e repita a etapa 1.
- OU**

- 2 **▶** ou **◀** (no teclado numérico mic.) para navegar até **Can**.
- 3 Pressione o botão **Selecionar Menu** diretamente abaixo de **Can**.
- 4 Gire o **MFK** ou pressione **▼** ou **▲** para o canal desejado.
- 5 Pressione o botão **Selecionar Menu** diretamente abaixo botão **Sel** ou o botão **✓** (no teclado numérico mic.) para confirmar o número do canal.
- 6 Pressione o botão **PTT** para transmitir no canal exibido.

Receber e Transmitir

- 1 Leve o microfone.
- 2 Selecione a zona/canal.
- 3 Verifique se há transmissão.
OU
▶ ou **◀** (no microfone do teclado) para **Mon**, pressione o botão **Menu Select** (Selecionar Menu) diretamente abaixo de **Mon** e verifique se há atividade.
- 4 Ajuste o volume, se necessário.
- 5 Pressione o botão **PTT** para transmitir e solte para receber.

Enviar um Alarme de Emergência

- 1 Pressione o botão **Emergência**. Um toque soa e o visor alterna entre **Emergência** e a tela Home.
- 2 Segue uma confirmação de recebimento do operador de despacho: **C/Confirm**.
E, Somente Modo Troncalizado:
um toque agudo indica que o alarme foi recebido pelo controlador central do sistema com entroncamento.

*Para sair do modo emergência a qualquer momento, pressione e mantenha pressionado o botão **Emergência** ou **PTT**.*



68012008080-B

Enviar uma Chamada de Emergência (Somente Modo Troncalizado)

- 1 Pressione o botão de Emergência.
- 2 É emitido um som e o visor alterna entre **Emergência** e a tela Home.
OU
Um tom grave e curto é emitido quando o canal selecionado não suporta o modo emergência.
- 3 Mantenha pressionado o botão **PTT**. Fale claramente ao microfone.
- 4 Libere o **PTT** e encerre a transmissão.





Para sair da emergência a qualquer momento, mantenha pressionado o botão **Emergência**.







Enviar um Alarme de Emergência Silencioso








- 1 Pressione o botão pré-programado **Emergência** para ativar o recurso de alarme silencioso.
- 2 O visor não muda, o LED não acende e não há nenhum som.

Se o alarme silencioso de emergência é usado com uma chamada de emergência, pressionar o botão **PTT** sai do modo silencioso e inicia a chamada de emergência.

Ícones de Status do Visor


	Receber Chamada ou Dados.
	Transmitir Chamada ou Dados.
	Chamada Individual Recebida.
	Quanto mais faixas, mais forte é o sinal do site atual (somente no modo troncalizado).

	Comunicação direta de rádio a rádio ou comunicação por meio de repetidor. Ligado = Direto Desligado = Repetidor
	Este canal está sendo monitorado.
	Emudecer voz no grupo de conversação afiliado ou canal convencional selecionado. Ligado = Ativado Desligado = Desativado
H ou L	L = Rádio configurado para potência Baixa. H = Rádio configurado para potência Alta.
	Faz a varredura em uma lista de varredura
	Ponto piscando = Detecta atividade no Canal de Prioridade 1 durante a varredura. Ponto aceso = Detecta atividade no Canal de Prioridade 2 durante a varredura.
	O recurso de varredura de voto está ativado.

	Ligado = Operação segura. Apagado = Operação limpa. Piscando = Recebendo uma chamada de voz criptografada.
	Aceso = Operação segura AES. Apagado = Operação limpa. Piscando = Recebendo uma chamada de voz criptografada.
	Ligado = Recurso de localização habilitado e sinal de localização disponível. Desligado = Recurso de localização desabilitado. Piscando = Recurso de localização habilitado e sinal de localização indisponível.
	Invertido = O usuário está atualmente associado ao rádio. Ligado = Dados do pacote estão ativados. Desligado = Dados do pacote estão desativados. Piscando = Registro de dispositivo ou registro de usuário no servidor falhou devido a um nome de usuário ou pin inválido.
	A atividade de dados está presente.
	MFK na Função Alterar Modo Gire o MFK para trocar de canal.
	MFK na Função Alterar Volume Gire o MFK para ajustar o volume.

Navegação do Menu

◀ ou ▶ para a Entrada do Menu (no microfone do teclado).

 diretamente abaixo da entrada de menu para selecionar.

▲ ou ▼ para rolar pela sublista.

 para sair.

 diretamente abaixo da entrada de menu para selecionar.