



Cabeça de controle de rádio móvel ASTRO® APX™ Cartão de referência rápida

Segurança do produto e adequação às exposições a RF




Cuidado

Antes de usar este produto, leia as instruções de normas de segurança, contidas no folheto Segurança do produto e exposição a RF, que acompanha o seu rádio.

ATENÇÃO!

Este rádio destina-se somente ao uso ocupacional para atender aos requisitos de exposição à energia de RF recomendados pela FCC. Antes de usar este produto, leia as informações sobre riscos envolvidos e as instruções operacionais que estão no folheto Segurança do produto e exposição a RF, que acompanha o seu rádio (publicação da Motorola número 6881095C98) para se certificar da adequação aos limites de exposição à energia de RF.

Controles do rádio

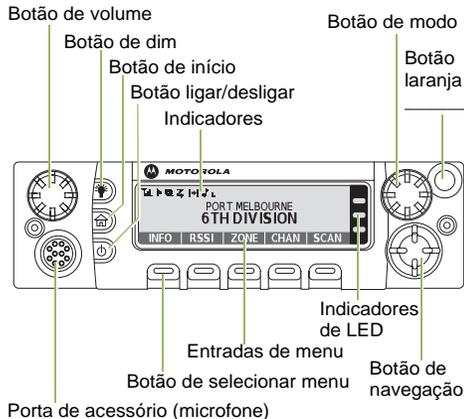

Ligar/desligar o rádio

Pressione o botão de ligar/desligar energia para alternar entre ligado e desligado.

Ajustando o volume

Gire o botão de volume na direção horária para aumentar o volume e na direção anti-horária para abaixar o volume.

Selecionando uma zona

- 1 ▶ ou ◀ para ZONA.
- 2 botão ▶ ou ◀ até que a zona desejada seja exibida.
- 3 Pressione ou o botão **PTT** para confirmar o número da zona desejada.
- 4 Pressione o botão **PTT** para começar a transmitir no canal da zona exibida.

Selecionando um canal

- 1 Mantenha pressionado ▶ para rolar para **CANAL** e pressione o botão **Selecionar Menu** diretamente abaixo de **CANAL**. O visor mostra a zona e o canal atuais.
- 2 Gire o botão **Modo** para o canal desejado.
- 3 Pressione ou o botão **PTT** para confirmar o canal.
- 4 Pressione o botão **PTT** para transmitir no canal da zona exibida.

Recebendo e transmitindo

- 1 Tire o microfone do gancho.
- 2 Selecione a zona/canal.
- 3 Escute uma transmissão.
OU
Gire o botão **Volume**.
OU
▶ ou ◀ para **MON** e pressione o botão de **Selecionar Menu** diretamente abaixo de **MON** e ouça se há atividade.
- 4 Ajuste o volume se necessário.
- 5 Pressione o botão **PTT** para transmitir, solte para receber.

Enviando um alarme de emergência

- 1 Pressione o botão **Emergência**. Um toque soa e o visor alterna entre **EMERGÊNCIA** e o visor inicial.
- 2 Uma exibição de confirmação do operador de despacho **EMERG RECEB** se segue.
E, tronco somente:
Um toque agudo indica que o alarme foi recebido pelo controlador central do sistema de tronco.
- 3 Mantenha pressionado o botão de emergência ou o botão **PTT** para voltar à operação normal.

Para sair da emergência a qualquer momento, mantenha pressionado o botão **Emergência**.



68009478001-A

Enviando uma chamada de emergência (tronco somente)

- 1 Pressione o botão **Emergência**.
- 2 Um toque soa e o visor alterna entre **EMERGÊNCIA** e o visor inicial.
OU
Um toque de conversação proibida soa quando o canal selecionado não tem suporte para emergência.
- 3 Mantenha pressionado o botão **PTT**. Fale claramente ao microfone.
- 4 Solte o **PTT** e encerre a transmissão.

Para sair da emergência a qualquer momento, mantenha pressionado o botão **Emergência**.

Enviando um alarme de emergência silencioso

- 1 Pressione o botão pré-programado **Emergência** para ativar o recurso de alarme silencioso.
- 2 O visor não muda, o LED não se acende e não há nenhum som.

Se o alarme silencioso de emergência é usado com uma chamada de emergência, pressionar o botão **PTT** sai do modo silencioso e inicia a chamada de emergência.

Ícones de status do visor

	Recebendo uma chamada ou dados.
	Transmitindo uma chamada ou dados.
	Chamada individual recebida.
	Quanto mais faixas, mais forte é o sinal da estação base corrente (apenas no modo troncalizado).

	Comunicação direta de rádio para rádio ou comunicação através de repetidor. Ligado = Direto Desligado = Repetidor
	Este canal está sendo monitorado.
	Emudecer voz no grupo de conversação afiliado ou canal convencional selecionado. Ligado = habilitado Desligado = desabilitado
	L = rádio configurado para potência baixa. H = rádio configurado para potência alta.
	Faz a varredura de canais de uma lista pré-programada.
	Ponto piscando = detecta atividade no canal de prioridade 1 durante a varredura. Ponto aceso = detecta atividade no canal de prioridade 2 durante a varredura.
	O rádio está no modo ver ou programar. Aceso = modo Ver. Piscando = modo Programação.

	O recurso de varredura de voto está habilitado.
	Ligado = operação segura. Desligado = operação limpa. Piscando = recebendo uma chamada de voz.
	Ligado = operação segura AES. Desligado = operação limpa. Piscando = recebendo uma chamada de voz.
	Ligado = recurso de localização habilitado e sinal de localização disponível. Desligado = recurso de localização desabilitado. Piscando = recurso de localização habilitado e sinal de localização indisponível.
	Ligado = o usuário está associado ao rádio. Desligado = o usuário não está associado ao rádio. Piscando = registro de dispositivo ou registro de usuário no servidor falhou devido a um nome de usuário ou pin inválido.
	Atividade de dados presente.

Navegação de menu

