
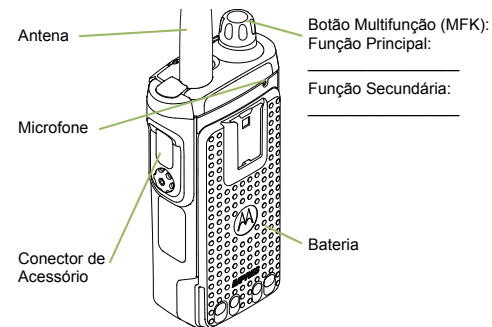


**ATENÇÃO!**



Este rádio destina-se somente ao uso Ocupacional. Antes de usar o rádio, leia o Guia de Exposição à Energia de RF e de Segurança do Produto para Rádios Bidirecionais Portáteis que contém importantes instruções de operação para uso seguro e reconhecimento e controle de energia de RF de acordo com normas e regulamentações aplicáveis.

**Controles do Rádio**

**Rádio de botão único**

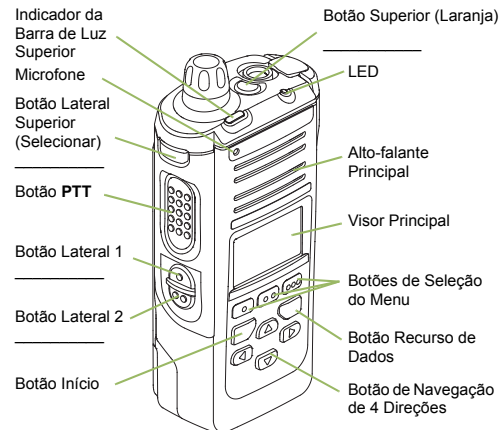

**Rádio de dois botões**

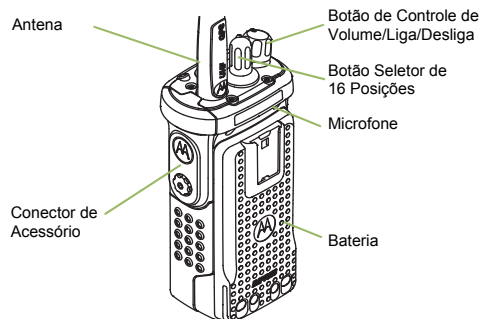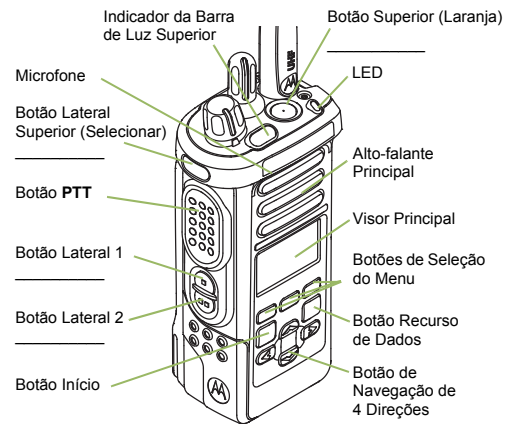


**Ligar/Desligar o Rádio**

- **Ligar** – Mantenha pressionado o botão **MFK** até a tela acender.
- **Desligar** – Mantenha pressionado o botão **MFK** até a mensagem **Desligar?** ser exibida e, em seguida, pressione o botão **Selecionar Menu** abaixo de **Sim**.

**Ligar/Desligar o Rádio**

- **Ligar** – Gire o **botão de controle de Liga/Desliga/Volume** no sentido horário até ouvir um clique.
- **Desligar** – Gire o **botão de controle de Liga/Desliga/Volume** sentido anti-horário até ouvir um clique.

**Selecionar Zona e Canal**

- 1 Pressione o **MFK** para visualizar  na tela.
- 2 Gire o **MFK** para navegar até a zona ou o canal desejado.
- 3 Pressione o **MFK** para selecionar a zona ou o canal desejado e para sair da função Alterar Modo.

**Selecionar Zona e Canal**

- 1 Gire o **Botão Seletor de 16 Posições** pré-programado para o canal desejado.

**Receber e Transmitir**

- 1 Selecione a zona/canal.

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS e o logotipo "M" estilizado são marcas comerciais ou marcas registradas da Motorola Trademark Holdings, LLC e são utilizadas sob licença. Todas as demais marcas registradas são de propriedade de seus respectivos proprietários.

© 2014, 2015 pela Motorola Solutions, Inc. Todos os direitos reservados. 1303 East Algonquin Road, Schaumburg, Illinois 60196, U.S.A. 08/15.



**PMLN7149B**

- Verifique se há transmissão.  
**OU**  
Mantenha pressionado o botão **Ajuste de Volume**.  
**OU**  
Pressione o botão **Monitor** e verifique se há atividade.

3 Ajuste o volume se necessário.

4 Pressione o botão **PTT** para transmitir e solte para receber.

### Enviar um Alarme de Emergência

1 Mantenha pressionado o botão **Emergência\***.

2 O visor mostra **Emergency** e a zona/canal atual. O rádio emite um som breve de tom médio e o LED pisca vermelho por alguns instantes.

3 Quando a confirmação for recebida, você ouvirá quatro bipes, o alarme termina e o rádio sai do estado de emergência.

4 Mantenha pressionado o botão **Emergência** para sair do estado de emergência.

*\*O tempo padrão para pressionar o botão de Emergência e ativar a Emergência é de 50 milissegundos. Esse tempo pode ser programado. Consulte **Operação de Emergência** no guia do usuário para obter detalhes.*

*Para sair da emergência a qualquer momento, mantenha pressionado o botão **Emergência**.*

### Enviar uma Chamada de Emergência

1 Pressione o botão **Emergência**.

2 Mantenha pressionado o botão **PTT**. Fale claramente ao microfone.

3 Solte o botão **PTT** para encerrar a chamada.

4 Mantenha pressionado o botão **Emergência** para sair da emergência.

### Enviar uma Chamada de Emergência Silenciosa








1 Pressione o botão **Emergência**.

2 O visor não muda, o LED não acende e não há nenhum som.

3 O alarme de emergência silencioso continuará soando até que você: Mantenha pressionado o botão **Emergência** para sair do estado de emergência.  
**OU**  
Pressione e solte o botão **PTT** para sair do modo Alarme de Emergência Silencioso e entrar na distribuição normal ou no modo Chamada de Emergência.

### Ícones de Status do Visor

	<b>MFK</b> na Função Alterar Modo.
	<b>MFK</b> na Função Alterar Volume.
	Receber Chamada ou Dados.
	Transmitir Chamada ou Dados.
	Pisca quando a bateria está fraca.
	Quanto mais faixas, mais forte é o sinal do site atual (somente entroncamento).
	Comunicação direta de rádio para rádio ou conectado através de repetidor. <b>Ligado</b> = Direto <b>Desligado</b> = Repetidor
	Este canal está sendo monitorado.

<b>H</b> ou 	<b>L</b> = Rádio configurado para potência Baixa. <b>H</b> = Rádio configurado para potência Alta.
	Faz a varredura em uma lista de varredura.
	<b>Ponto piscando</b> = Detecta atividade no Canal de Prioridade 1 durante a varredura. <b>Ponto aceso</b> = Detecta atividade no Canal de Prioridade 2 durante a varredura.
	O recurso de varredura de seleção está ativado.
	<b>Aceso</b> = O usuário está atualmente associado ao rádio. <b>Apagado</b> = O usuário não está associado ao rádio. <b>Piscando</b> = Registro de dispositivo ou registro de usuário no servidor falhou devido a um nome de usuário ou pin inválido.
	A atividade de dados está presente.
	<b>Ligado</b> = Operação segura. <b>Apagado</b> = Operação limpa. <b>Piscando</b> = Recebendo uma chamada de voz criptografada.

### Navegação pelo Menu

