





Cartão de Referência Rápida Rádios Portáteis Digitais Série ASTRO® APX™ 8000

Guia de Exposição à Energia de RF e Segurança do Produto para Rádios Bidirecionais Portáteis

ATENÇÃO!

Este rádio destina-se somente ao uso Ocupacional. Antes de usar o rádio, leia o Guia de Exposição à Energia de RF e de Segurança do Produto para Rádios Bidirecionais Portáteis que contém importantes instruções de operação para uso seguro e reconhecimento e controle de energia de RF de acordo com normas e regulamentações aplicáveis.

Controles do Rádio

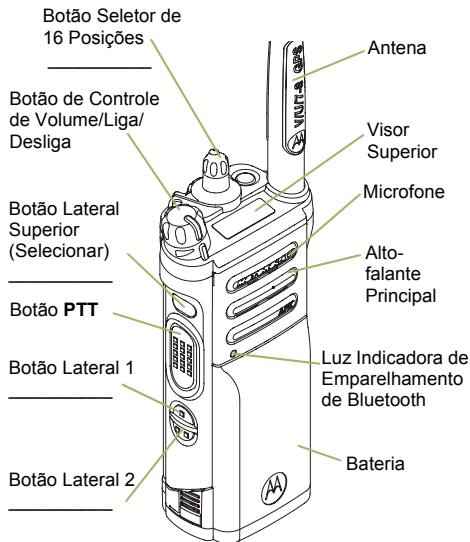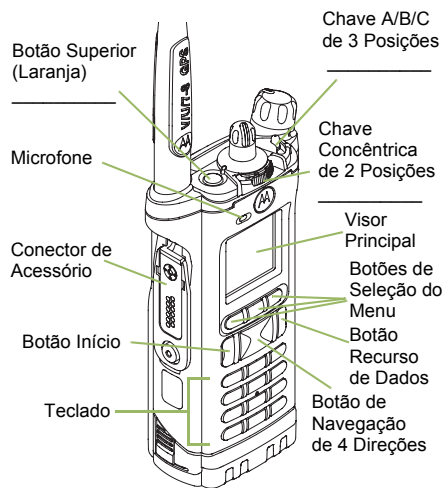

Ligar/Desligar o Rádio

- **Ligar** – botão **liga/desliga/volume** no sentido horário.
- **Desligar** – botão **liga/desliga/volume** no sentido anti-horário.

Zonas e Canais

- **Zona** – Ativa a tecla **Zona** ou usa o menu do rádio para a zona desejada.
- **Canal** – Gira o botão **Canal** ou usa o menu do rádio para o canal desejado.

Receber e Transmitir

- 1 Selecione a zona/canal.
- 2 Verifique se há transmissão.
OU
Mantenha pressionado o botão **Ajuste de Volume**.
OU
Pressione o botão **Monitor** e verifique se há atividade.
- 3 Ajuste o volume se necessário.
- 4 Pressione o botão **PTT** para transmitir e solte para receber.

Enviar um Alarme de Emergência

- 1 Mantenha pressionado o botão **Emergência***.
- 2 O visor mostra **EMERGÊNCIA** e a zona/canal atual. O rádio emite um som breve de tom médio e o LED pisca vermelho por alguns instantes.
- 3 Quando a confirmação for recebida, você ouvirá quatro bipes, o alarme termina e o rádio sai do estado de emergência.

**O tempo padrão para pressionar o botão de Emergência e ativar a Emergência é de 50 milissegundos. Esse tempo pode ser programado. Consulte Operação de Emergência no guia do usuário para obter detalhes.*

Para sair da emergência a qualquer momento, mantenha pressionado o botão Emergência.



PMLN7293A

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS e o logotipo "M" estilizado são marcas comerciais ou marcas registradas da Motorola Trademark Holdings, LLC e são utilizadas sob licença. Todas as demais marcas registradas são de propriedade de seus respectivos proprietários.

© 2015 pela Motorola Solutions, Inc. Todos os direitos reservados. Wi-Fi® é uma marca registrada da Wi-Fi Alliance®. 07/15.

1303 East Algonquin Road, Schaumburg, Illinois 60196, EUA

Português
(Brasil)

Enviar uma Chamada de Emergência

- 1 Pressione o botão **Emergência**.
- 2 Mantenha pressionado o botão **PTT**. Fale claramente ao microfone.
- 3 Solte o botão **PTT** para encerrar a chamada.
- 4 Mantenha pressionado o botão **Emergência** para sair da emergência.



Para sair da emergência a qualquer momento, mantenha pressionado o botão **Emergência**.







Enviar uma Chamada de Emergência Silenciosa









- 1 Pressione o botão **Emergência**.
- 2 O visor não muda, o LED não acende e não há nenhum som.
- 3 O alarme de emergência silencioso continuará soando até que você: Mantenha pressionado o botão **Emergência** para sair do estado de emergência.
OU
Pressione e solte o botão **PTT** para sair do modo Alarme de Emergência Silencioso e entrar na distribuição normal ou no modo Chamada de Emergência.

Para sair da emergência a qualquer momento, mantenha pressionado o botão **Emergência**.

Ícones de Status do Visor

	Receber Chamada ou Dados.
	Transmitir Chamada ou Dados.

	Pisca quando a bateria está fraca.
	Quanto mais faixas, mais forte é o sinal do site atual (somente entroncamento).
	Comunicação direta de rádio para rádio ou conectado através de repetidor. Ligado = Direto Desligado = Repetidor
	Este canal está sendo monitorado.
	L = Rádio configurado para potência Baixa. H = Rádio configurado para potência Alta.
	Faz a varredura em uma lista de varredura.
	Ponto piscando = Detecta atividade no Canal de Prioridade 1 durante a varredura. Ponto aceso = Detecta atividade no Canal de Prioridade 2 durante a varredura.
	O recurso de varredura de seleção está ativado.
	Aceso = Modo Visualização Piscando = Modo Programação

	Ligado = Operação segura. Apagado = Operação limpa. Piscando = Recebendo uma chamada de voz criptografada.
	Aceso = Operação segura AES. Apagado = Operação limpa. Piscando = Recebendo uma chamada de voz criptografada.
	Aceso = GPS habilitado e sinal disponível. Apagado = GPS desabilitado. Piscando = GPS habilitado e sinal indisponível.
	Aceso = O usuário está atualmente associado ao rádio. Apagado = O usuário não está associado ao rádio. Piscando = Registro de dispositivo ou registro de usuário no servidor falhou devido a um nome de usuário ou pin inválido.
	A atividade de dados está presente.
	O Bluetooth está pronto.
	O Bluetooth está conectado ao dispositivo.
	A rede Wi-Fi® do rádio está conectada. O número de barras exibidas representa a intensidade de sinal do sinal Wi-Fi.

Navegação pelo Menu

