




## Cartão de Referência Rápida dos Rádios Digitais Portáteis da Série ASTRO® APX™ 8000XE

### Guia de Exposição à Energia de RF e Segurança do Produto para Rádios Bidirecionais Portáteis

#### ATENÇÃO!

Este rádio é restrito apenas ao uso Profissional. Antes de usar o rádio, leia o Guia de Exposição à Energia de RF e de Segurança do Produto para Rádios Bidirecionais Portáteis que contém importantes instruções de operação para uso seguro e reconhecimento e controle de energia de RF de acordo com normas e regulamentações aplicáveis.

#### Controles do Rádio

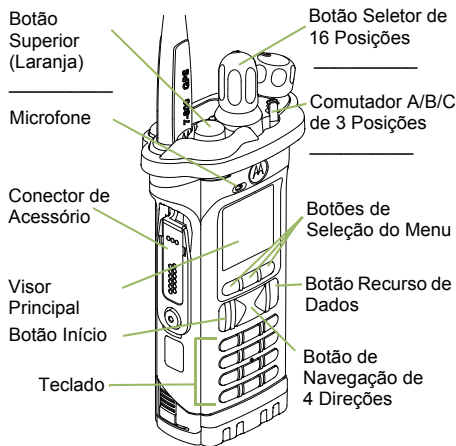

Comutador Concêntrico de 2 Posições

Botão de Controle de Volume/Liga/Desliga

Botão Lateral Superior (Selecionar)

Botão PTT

Botão Lateral 1

Botão Lateral 2

Antena

Visor Superior

Microfone

Alto-falante Principal

Luz Indicadora de Emparelhamento de Bluetooth

Bateria

#### Ligar/Desligar o Rádio

- **Ligar** – botão liga/desliga/volume no sentido horário.
- **Desligar** – botão liga/desliga/volume no sentido anti-horário.

#### Zonas e Canais

- **Zona** – Ativa a tecla **Zona** ou usa o menu do rádio para a zona desejada.
- **Canal** – Gira o botão **Canal** ou usa o menu do rádio para o canal desejado.

#### Receber e Transmitir

- 1 Selecione a zona/canal.
- 2 Verifique se há transmissão.  
**OU**  
Mantenha pressionado o botão **Ajuste de Volume**.  
**OU**  
Aperte o botão **Monitor** e verifique se há atividade.
- 3 Ajuste o volume se necessário.
- 4 Pressione o botão **PTT** para transmitir e solte para receber.

#### Enviar um Alarme de Emergência

- 1 Mantenha pressionado o botão Emergência\*.
- 2 O visor exibirá **Emergência** e a zona/canal atual. Um tom breve e grave será emitido pelo rádio e o LED vermelho piscará rapidamente.
- 3 Quando a confirmação for recebida, você ouvirá quatro bipes, o alarme termina e o rádio sai do estado de emergência.

\* **O tempo padrão para pressionar o botão de Emergência e ativar a Emergência é de 50 milissegundos. Esse timer é programável. Consulte Operação de Emergência no guia do usuário para obter detalhes.**

*Para sair da emergência a qualquer momento, mantenha pressionado o botão **Emergência**.*



PMLN7493A



Português  
(Brasil)

## ■ Enviar uma Chamada de Emergência

- 1 Pressione o botão **Emergência**.
- 2 Mantenha pressionado o botão **PTT**. Fale claramente ao microfone.
- 3 Solte o botão **PTT** para encerrar a chamada.
- 4 Mantenha pressionado o botão **Emergência** para sair da emergência.

*Para sair da emergência a qualquer momento, mantenha pressionado o botão **Emergência**.*

## ■ Enviar uma Chamada de Emergência

### Silenciosa

- 1 Pressione o botão **Emergência**.
- 2 O visor não muda, o LED não acende e não há nenhum som.
- 3 O alarme de emergência silencioso continuará soando até que você: Mantenha pressionado o botão **Emergência** para sair do estado de emergência.  
**OU**  
Pressione e solte o botão **PTT** para sair do modo Alarme de Emergência Silencioso e entrar no despacho normal ou no modo Chamada de Emergência.

*Para sair da emergência a qualquer momento, mantenha pressionado o botão **Emergência**.*

## ■ Ícones de Status do Visor

	Receber Chamada ou Dados.
	Transmitir Chamada ou Dados.
	Pisca quando a bateria está fraca.

	Quanto mais faixas, mais forte é o sinal do site atual (somente entroncamento).
	Comunicação direta de rádio para rádio ou conectado através de repetidor. <b>Aceso</b> = Direto <b>Apagado</b> = Repetidor
	Este canal está sendo monitorado.
	<b>L</b> = Rádio configurado para potência Baixa. <b>H</b> = Rádio configurado para potência Alta.
	Faz a varredura em uma lista de varredura.
	<b>Ponto piscando</b> = Detecta atividade no Canal de Prioridade 1 durante a varredura. <b>Ponto aceso</b> = Detecta atividade no Canal de Prioridade 2 durante a varredura.
	O recurso de varredura de seleção está ativado.
	<b>Aceso</b> = Modo Visualização <b>Piscando</b> = Modo Programação

	<b>Aceso</b> = Operação segura. <b>Apagado</b> = Operação limpa. <b>Piscando</b> = Recebendo uma chamada de voz criptografada.
	<b>Aceso</b> = Operação segura AES. <b>Apagado</b> = Operação limpa. <b>Piscando</b> = Recebendo uma chamada de voz criptografada.
	<b>Aceso</b> = GPS habilitado e sinal disponível. <b>Apagado</b> = GPS desabilitado. <b>Piscando</b> = GPS habilitado e sinal indisponível.
	<b>Aceso</b> = O usuário está atualmente associado ao rádio. <b>Apagado</b> = O usuário não está associado ao rádio. <b>Piscando</b> = Registro de dispositivo ou registro de usuário no servidor falhou devido a um nome de usuário ou pin inválido.
	A atividade de dados está presente.
	O Bluetooth está pronto.
	O Bluetooth está conectado ao dispositivo.

## Navegação pelo Menu

