


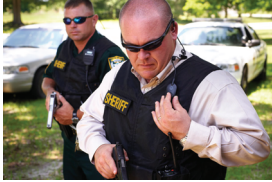

MISSION CRITICAL WIRELESS





MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS and the Stylized M logo are trademarks or registered trademarks of Motorola Trademark Holdings, LLC and are used under license. All other trademarks are the property of their respective owners.
© 2011, 2012, 2013 Motorola Solutions, Inc. All rights reserved.



68009468001-D



MISSION CRITICAL WIRELESS

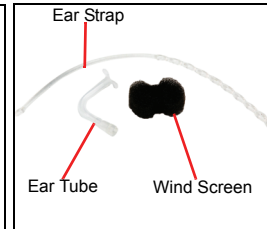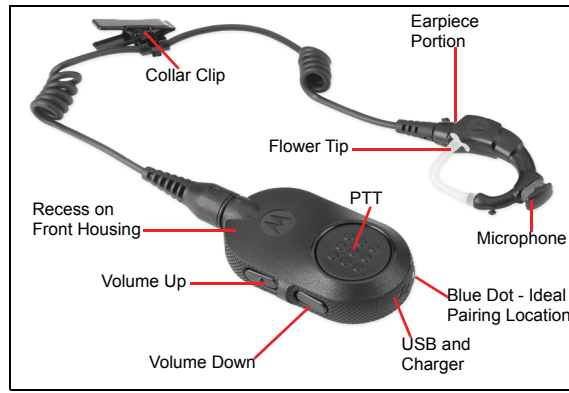

PAIRING YOUR DEVICE

- To function in audio mode, ensure the earpiece portion of the Wireless Device is plugged into the POD portion. To function as a Standalone PTT Device, remove the earpiece.

DISASSEMBLY



- Rotate the clip 90 °C (clockwise/anti-clockwise).



- Lift up the metal spring and slide the clip out of the back cover.



- While lifting the metal spring, slide the clip out of the back cover with your thumb.

- Ensure both the radio and the device are powered on.
- If not previously selected, the device will instruct the user to select language or tone.
- Confirm the Blue LED on the device is blinking.
- Place the blue dot (secure pairing spot) on the device within one inch of the blue dot (secure pairing spot) on the radio/adaptor.
- Refer to Table 1 for pairing LED and Tone indicators.

State	LED Indication (Audio and Standalone PTT Device)	Tone Indication (Audio Device)	Voice Prompt (Audio Device)
Not Paired	Blue LED Blinking	Pairing Ready Tone	"To Pair, Touch Blue Dot"
Pairing Starting	Blue LED Rapid Blinking	–	"Connecting"
Paired Successfully	Blue LED Solid for 2 seconds	Pairing Successful Tone	–
Wireless Link Connected with Host	Blue LED Heartbeat: Long OFF and ON	Connected Tone	"Headset Connected"
Wireless Link Disconnected from Host	Blue LED Solid ON	Disconnected Tone every 2 minutes for 10 minutes	"Headset Disconnected"

Table 1: Wireless Link and Pairing Indicators

PAIRING YOUR REMOTE PTT

First time connection steps:

- Ensure that device and host are in pairing mode.
- Both the wireless device and wireless host must be within pairing range.
- Once the device is successfully connected to host, a connection successful tone indication is heard on audio device.

Note: Please refer to the host manual to put the host in pairing mode.

When a wireless device has been paired with the radio/adaptor, the wireless device continues to communicate with the radio/adaptor upon the next power up. Refer to the radio/adaptor user manual for more details on the pairing programmable options.

ACOUSTIC SAFETY

Exposure to loud noises from any source for extended periods of time may temporarily or permanently affect your hearing. The louder the radio's volume, the less time is required before your hearing could be affected. Hearing damage from loud noise is sometimes undetectable at first and can have a cumulative effect.

To protect your hearing:

- Use the lowest volume necessary to do your job.
- Turn up the volume only if you are in noisy surroundings.
- Turn down the volume before adding headset or earpiece.
- Limit the amount of time you use headsets or earpieces at high volume.
- When using the radio without a headset or earpiece, do not place the radio's speaker directly against your ear.

Note: Refer to the Mission Critical Wireless User Guide (68012002054) for additional safety information.

FM Approved as intrinsically safe as Division 1, Class I, II, II. Group C, D, E, F, G, T3C.



Waste (disposal) of your Electronic and Electric Equipment

Note: Refer to the Mission Critical Wireless User Guide (68012002054) for additional waste disposal information.

ASSEMBLY



- Place the clip horizontally in the clip track area.




- Slide the clip upward until a click is heard.



- After assembly.



MISSION CRITICAL WIRELESS

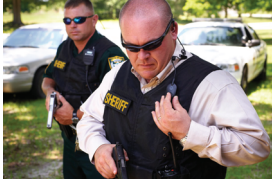


MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS and the Stylized M logo are trademarks or registered trademarks of Motorola Trademark Holdings, LLC and are used under license. All other trademarks are the property of their respective owners.
© 2011, 2012, 2013 Motorola Solutions, Inc. All rights reserved.



68009468001-D



任务关键型无线设备

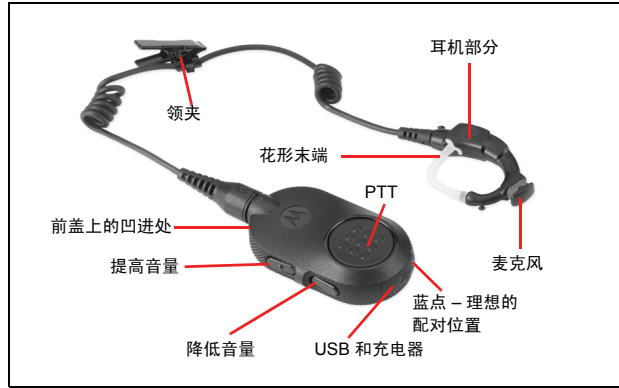

对设备进行配对

- 要想在音频模式下使用，请确保将无线设备的耳机部分插入 POD 部分。要作为独立的 PTT 设备使用，请去除耳机。
- 确保对讲机和设备的电源都打开。
- 如果之前未选择语言或提示音，该设备将指示用户进行选择。
- 确认设备上的蓝色 LED 闪烁。
- 将设备的蓝点（安全配对点）移到距对讲机 / 适配器的蓝点（安全配对点）一英寸的范围内。
- 请参见了解配对 LED 指示灯和提示音。

状态	LED 指示 (音频和独立的 PTT 设备)	提示音 (音频设备)	语音提示 (音频设备)
未配对	蓝色 LED 闪烁	配对就绪提示音	"触摸蓝色闪烁点以配对"
配对开始	蓝色 LED 快速闪烁	-	"正在搜索主机"
配对成功	蓝色 LED 稳定亮起 2 秒钟	配对成功提示音	-
与主机建立无线连接	蓝色 LED 信号闪烁： 长关长开	已连接提示音	"耳机已连接"
与主机断开无线连接	蓝色 LED 稳定亮起	断开连接提示音每 2 分钟响一次，持续 10 分钟	"耳机已断开"

表 1: 无线连接和配对指示灯

对数据设备进行配对 (远程 PTT)

首次连接步骤:

- 确保设备和适配器处于配对模式。
- 无线设备和无线适配器都必须位于配对范围内（建议配对范围不超过 1 米）。
- 设备成功连接到适配器后，音频设备会发出连接成功提示音。
注意：请参考主机手册以将主机置于配对模式中。

当无线设备与对讲机 / 适配器已配对时，无线设备会在下次开机时继续与该对讲机 / 适配器通信。请参见对讲机 / 适配器用户手册了解有关配对可编选项的详情。

听觉安全

在任何大分贝的嘈杂环境中待的时间过长，您的听力都可能会暂时或永久受损。对讲机音量越大，您的听力受损速度越快。噪音导致的听力受损有时无法立即发觉，可能会逐渐加重。

为了保护您的听力：

- 请在工作时尽量调低音量。
- 只有在嘈杂的环境中才提高音量。
- 使用耳机之前请先降低音量。
- 控制在高音量下使用耳机的时间。
- 当使用没有耳机的对讲机时，请不要将对讲机扬声器直接贴在耳朵上。

注：请参见《任务关键型无线设备用户手册》(68012002054) 了解更多安全信息。


FM 认证为本质安全产品类别 1，等级 I、II、II，组别 C、D、E、F、G、T3C。



废弃 (处置) 电子电气设备

注：请参见《任务关键型无线设备用户手册》(68012002054) 了解更多废弃物处置信息。美国印制

装配

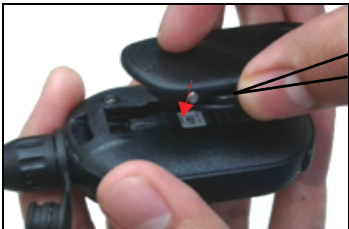

1. 将夹具水平置于夹具跟踪区。



2. 向上滑动夹具，直至听到咔哒声。



3. 装配之后。

拆卸



1. 将夹具旋转 90 度（顺时针 / 逆时针）。



2. 提起金属弹簧并将夹具滑出后盖。



3. 提起金属弹簧时，用拇指将夹具滑出后盖。



MISSION CRITICAL WIRELESS




MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS and the Stylized M logo are trademarks or registered trademarks of Motorola Trademark Holdings, LLC and are used under license. All other trademarks are the property of their respective owners.
© 2011, 2012, 2013 Motorola Solutions, Inc. All rights reserved.



68009468001-D



業務關鍵性無線裝置

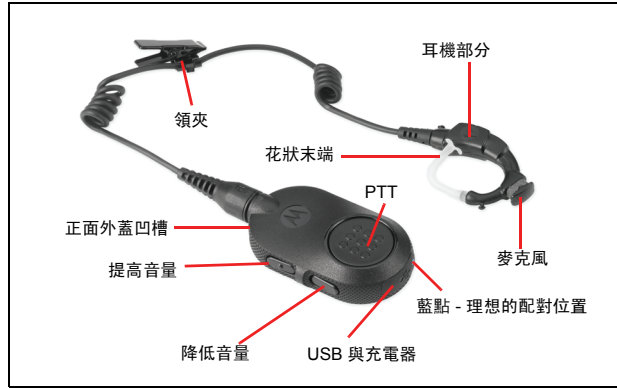

配對您的裝置

1. 若要在音訊模式中操作，請確認無線裝置的耳機部分已插入 POD。若要做為獨立 PTT 裝置操作，請取下耳機。
2. 確認無線電和裝置均已開機。
3. 確認裝置上的藍色 LED 燈正在閃爍。
4. 將裝置上的藍點 (安全配對點) 置於與無線電 / 轉接器上的藍點 (安全配對點) 相距一英寸內的位置。
5. 請參閱以了解配對 LED 指示燈與提示音的代表意義。

狀態	LED 指示燈 (音訊與獨立 PTT 裝置)	提示音 (音訊裝置)	語音提示 (音訊裝置)
未配對	藍色 LED 閃爍	可以開始配對提示音	"若要配對，請觸控藍點"
開始配對	藍色 LED 快速閃爍	-	"搜尋主機"
成功完成配對	藍色 LED 亮起 2 秒	配對成功提示音	-
無線連結已與主機連接	藍色 LED 心跳式閃爍：熄滅與亮起間隔長	已連接提示音	"耳機已連線"
無線連結已與主機中斷連接	藍色 LED 亮起	中斷連接提示音每 2 分鐘響起一次，歷時 10 分鐘	"耳機已中斷連線"

表1: 無線連結與配對指示

配對您的數據裝置 (遠端 PTT)

首次連線步驟:

1. 確認裝置與轉接器已於配對模式中。
 2. 無線裝置與無線轉接器必須在配對的範圍以內 (建議配對範圍為 1 公尺以內)。
 3. 裝置與轉接器成功連接後，音訊裝置的喇叭就會發出連線成功的提示音。
- 注意：請參閱主機手冊以將主機設為配對模式。

當無線裝置已與無線電 / 轉接器配對後，在下一次開機時，無線裝置會繼續與無線電 / 轉接器進行通訊。請參閱無線電 / 轉接器使用者手冊以了解更多有關配對設定選項的詳細資訊。

聽覺安全

長時間暴露在各種嘈雜環境中可能會暫時或永久影響您的聽力。無線電的音量越高，使用的時間越短，以免影響您的聽力。高分貝噪音所造成的聽力受損一開始可能不易察覺，時間久了可能就會有嚴重的影響。

保護聽力:

- 請盡量以允許的最低音量來執行您的作業。
- 只有在嘈雜環境中才提高音量。
- 在加入耳機或聽筒時請先降低音量。
- 請勿長時間以高音量使用耳機或聽筒。
- 不搭配耳機或聽筒使用無線電時，請勿將無線電的擴音器直接放在耳朵旁邊。

注意：如需更多安全相關資訊，請參閱《業務關鍵性無線裝置使用手冊》(68012002054)。


經 FM 核准為本質安全，為 Division 1, Class I, II, II. Group C, D, E, F, G, T3C。



電器及電子產品廢棄物 (丟棄)

注意：如需更多廢棄物處理相關資訊，請參閱《業務關鍵性無線裝置使用手冊》(68012002054)。

組裝

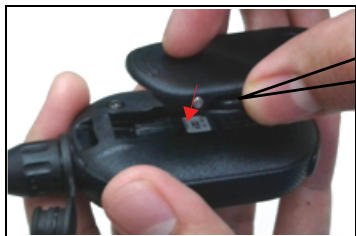

1. 將固定夾水平放置在固定夾軌道區域上。



2. 將固定夾向前滑動，直至聽到喀擦聲。



3. 組裝之後。

拆解



1. 將固定夾旋轉 90°C (順時針 / 逆時針)。




2. 提起金屬彈簧，將固定夾滑出背蓋。



3. 提起金屬彈簧時，以拇指將固定夾滑出背蓋。



MISSION CRITICAL WIRELESS

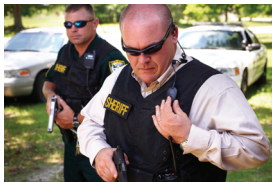




MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS and the Stylized M logo are trademarks or registered trademarks of Motorola Trademark Holdings, LLC and are used under license. All other trademarks are the property of their respective owners.
© 2011, 2012, 2013 Motorola Solutions, Inc. All rights reserved.



68009468001-D



MISSION CRITICAL WIRELESS

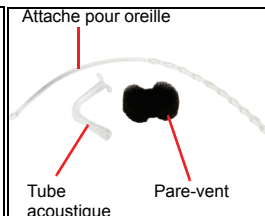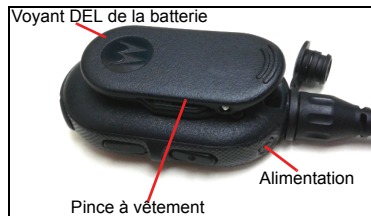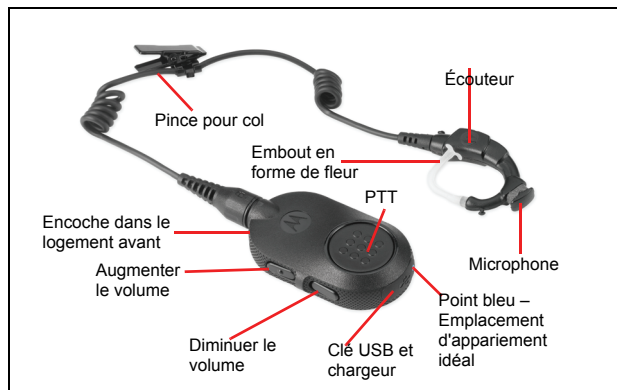

APPARIER VOTRE APPAREIL

1. Pour fonctionner en mode audio, assurez-vous que l'écouteur de l'appareil sans fil est branché sur la portion POD. Pour fonctionner en mode PTT autonome, retirez l'écouteur.
2. Assurez-vous que la radio et l'appareil sont tous deux sous tension.

DÉMONTAGE



1. Faites pivoter le clip de 90 °C (sens des aiguilles d'une montre/sens inverse des aiguilles d'une montre).



2. Soulevez le ressort en métal et retirez le clip du cache arrière en le faisant glisser.



3. Lorsque vous soulevez le ressort en métal, retirez le clip du cache arrière en le faisant glisser à l'aide de votre pouce.

3. L'appareil videra l'utilisateur à sélectionner la langue ou les tonalités (si celles-ci ne sont pas déjà sélectionnées).
4. Vérifiez que le voyant bleu de l'appareil clignote.
5. Placez le point bleu (emplacement d'appariement sécurisé) de l'appareil à moins de trois centimètres du point bleu (emplacement d'appariement sécurisé) de la radio ou de l'adaptateur.
6. Reportez-vous à la section pour plus de renseignements sur le voyant d'appariement et les indicateurs de tonalité.

État	Voyant DEL (Appareil PTT audio et autonome)	Indicateur de tonalité (Appareil audio)	Invites vocales (Appareil audio)
Non apparié	Voyant bleu clignotant	Tonalité indiquant que l'appareil est prêt pour l'appariement	"Pour coupler, appuyez sur le point bleu"
Début de l'appariement	Voyant bleu clignotant rapidement	-	"Recherche de l'hôte"
Appariement réussi	Voyant bleu stable pendant deux secondes	Tonalité indiquant que l'appareil est apparié	-
Lien sans fil établi avec l'hôte	Voyant bleu clignotant régulièrement : long HORS TENSION puis SOUS TENSION	Tonalité de connexion	"Casque connecté"
Lien sans fil déconnecté de l'hôte	Voyant bleu stable	Tonalité de déconnexion toutes les deux minutes pendant dix minutes	"Casque déconnecté"

Tableau 1 : Lien sans fil et indicateurs d'appariement

POUR APPARIER VOTRE DISPOSITIF DE DONNÉES (ALTERNAT DÉPORTÉ)

Étapes du premier appariement :

1. Vérifiez que le dispositif et l'adaptateur sont en mode Appariement.
2. Le dispositif sans fil et l'adaptateur doivent être à portée l'un de l'autre (la portée d'appariement conseillée est d'un mètre).
3. Lorsque le dispositif est connecté à l'adaptateur, une tonalité de connexion réussie le confirme sur le dispositif audio.

Remarque : Consultez le manuel de l'hôte pour savoir comment activer le mode de couplage.

Lorsqu'un appareil sans fil a été apparié à la radio ou à l'adaptateur, l'appareil continue à communiquer avec la radio ou l'adaptateur jusqu'à la prochaine mise sous tension. Reportez-vous au manuel de l'utilisateur de la radio ou de l'adaptateur pour plus de précisions sur les options d'appariement programmables.

SÉCURITÉ RELATIVE AU BRUIT

L'exposition prolongée à des bruits forts de quelque source que ce soit peut influencer temporairement ou de façon permanente sur votre ouïe. Plus le volume de la radio est élevé, plus votre ouïe pourrait être perturbée rapidement. Une diminution de l'acuité auditive en raison du volume élevé des bruits est souvent indétectable au départ, mais peut avoir un effet cumulatif.

Pour protéger votre ouïe :

- réglez le volume aussi bas que possible pour effectuer votre travail;
- augmentez le volume uniquement si vous vous trouvez dans un environnement bruyant;
- diminuez le volume avant de brancher le casque ou l'écouteur;
- limitez vos périodes d'écoute à l'aide des casques ou des écouteurs à volume élevé;
- lorsque vous écoutez la radio sans casque ni écouteur, ne collez pas le haut-parleur directement sur votre oreille.

Remarque : consultez le Guide d'utilisation de l'appareil sans fil indispensable (68012002054) pour obtenir des renseignements supplémentaires sur la sécurité.


Approuvé pour les normes FM comme étant intrinsèquement sécuritaire pour être utilisé dans les Classes I, II, III, Division 1. Groupes C, D, E, F, G et T3C.



Mise au rebut (élimination) de votre équipement électronique et électrique

Remarque : consultez le Guide d'utilisation de l'appareil sans fil indispensable (68012002054) pour obtenir des renseignements supplémentaires sur la mise au rebut.

MONTAGE

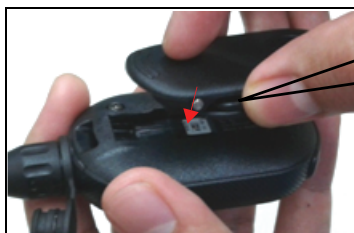

1. Placez le clip à l'horizontale, dans le logement.




2. Faites glisser le clip vers le haut, jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.



3. Après montage.



MISSION CRITICAL WIRELESS

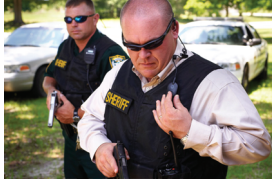



MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS and the Stylized M logo are trademarks or registered trademarks of Motorola Trademark Holdings, LLC and are used under license. All other trademarks are the property of their respective owners. © 2011, 2012, 2013 Motorola Solutions, Inc. All rights reserved.



68009468001-D



MISSION CRITICAL WIRELESS

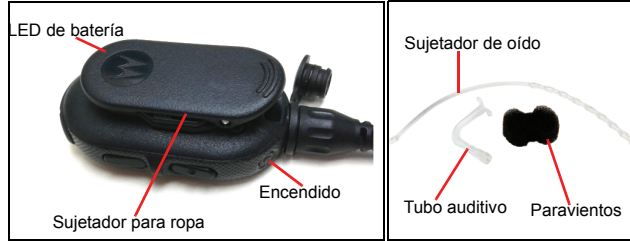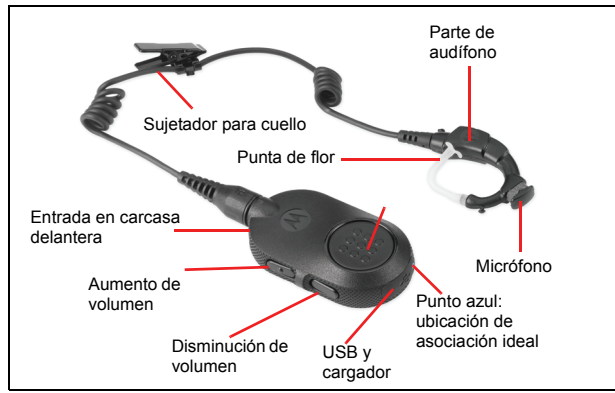

ASOCIACIÓN DEL DISPOSITIVO

1. Para funcionar en modo de audio, asegúrese de que la parte del audifono del dispositivo inalámbrico esté enchufada en la parte POD. Para funcionar como un dispositivo PTT, retire el audifono.

2. Asegúrese de que el radio y el dispositivo estén encendidos.
3. Si no se ha seleccionado previamente, el dispositivo le perderá al usuario seleccionar idioma o tonos.
4. Confirme que el LED azul del dispositivo esté parpadeando.
5. Coloque el punto azul (punto de asociación segura) del dispositivo dentro de 2,5 cm del punto azul (punto de asociación segura) de la radio/adaptador.
6. Consulte para conocer los indicadores LED y de tono de asociación.

Estado	Indicación LED (Dispositivo de audio y PTT autónomo)	Indicación de tono (Dispositivo de audio)	Comandos de Voz (Dispositivo de audio)
No asociado	LED parpadeando azul	Tono de asociación lista	"Para vincular, toque el Punto Azul (Blue Dot)"
Asociación comenzando	LED parpadeando rápido azul	-	"Buscando host"
Asociación exitosa	LED sólido azul por 2 segundos	Tono de asociación exitosa	-
Enlace inalámbrico conectado con host	Pulso LED azul: encendido y apagado prolongado	Tono conectado	"Auricular conectdo"
Enlace inalámbrico desconectado de host	LED encendido sólido azul	Tono desconectado cada 2 minutos por 10 minutos	"Auricular desconectado"

Tabla 1: Indicadores de enlace inalámbrico y asociación

ASOCIACIÓN DE DISPOSITIVO DE DATOS (PTT REMOTO)

Pasos de conexión la primera vez:

1. Asegúrese de que el dispositivo y el adaptador estén en modo de asociación.
2. El dispositivo inalámbrico y el adaptador inalámbrico deben estar dentro del rango de asociación (el rango de asociación recomendado es dentro de 1 metro).
3. Una vez que el dispositivo esté conectado exitosamente al adaptador, se escucha una indicación de tono de conexión exitosa en el dispositivo de audio.

Nota: consulte el manual del host para colocar el host en modo de emparejamiento.

Cuando un dispositivo inalámbrico se ha asociado con el radio/adaptador, el dispositivo inalámbrico continúa comunicándose con el radio/adaptador durante el próximo encendido. Consulte el manual de usuario del radio/adaptador para conocer detalles sobre las opciones programables de asociación.

SEGURIDAD ACÚSTICA

La exposición a ruidos intensos de cualquier fuente durante períodos prolongados puede afectar temporal o permanentemente su audición. Mientras más alto sea el volumen de la radio, se requiere menos tiempo antes que su audición resulte afectada. El daño a la audición producto de ruido intenso en ocasiones es indetectable a priori y puede tener un efecto acumulativo.

Para proteger la audición:

- Use el menor volumen necesario para realizar la tarea.
- Suba el volumen sólo si se encuentra en entornos ruidosos.
- Disminuya el volumen antes de agregar auriculares o un audifono.
- Limite la cantidad de tiempo que usa auriculares o audifonos a alto volumen.
- Cuando use la radio sin auriculares o audifono, no coloque el altavoz de la radio directamente contra su oreja.

Nota: Consulte la Guía de usuario de dispositivos inalámbricos de importancia crítica (68012002054) para obtener información adicional sobre seguridad.


Aprobado por FM como seguro intrínsecamente como División 1, Clase I, II, Grupo C, D, E, F, G, T3C.



Desecho (eliminación) de equipo electrónico o eléctrico

Nota: Consulte la Guía de usuario de dispositivos inalámbricos de importancia crítica (68012002054) para obtener información adicional sobre eliminación de desechos.

ENSAMBLAJE

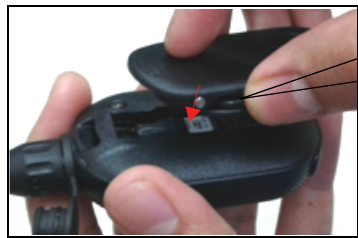

1. Coloque el clip horizontalmente en la ranura del clip.



2. Deslice el clip hacia arriba hasta que escuche un clic.



3. Después del ensamblaje.

DEENSAMBLAJE



1. Gire el clip 90 ° (en sentido del reloj o contra del reloj).



2. Levante el resorte de metal y deslice el clip hacia fuera de la cubierta trasera.



3. Mientras levanta el resorte, deslice el clip fuera de la cubierta trasera con el pulgar.



MISSION CRITICAL WIRELESS




MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS and the Stylized M logo are trademarks or registered trademarks of Motorola Trademark Holdings, LLC and are used under license. All other trademarks are the property of their respective owners.
© 2011, 2012, 2013 Motorola Solutions, Inc. All rights reserved.



68009468001-D



MISSION CRITICAL WIRELESS

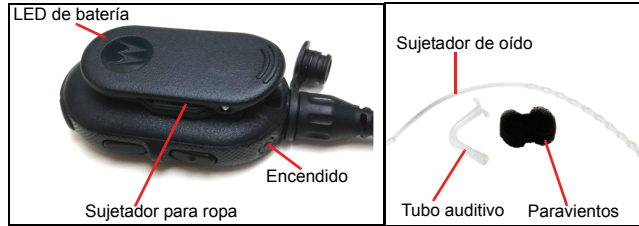

ASOCIACIÓN DEL DISPOSITIVO

1. Para funcionar en modo de audio, asegúrese de que la parte del audífono del dispositivo inalámbrico esté enchufada en la parte POD. Para funcionar como un dispositivo PTT, retire el audífono.

2. Asegúrese de que el radio y el dispositivo estén encendidos.
3. Si no ha sido seleccionado previamente, el dispositivo le indicará al usuario que seleccione el idioma o los tonos.
4. Confirme que el LED azul del dispositivo esté parpadeando.
5. Coloque el punto azul (punto de asociación segura) del dispositivo dentro de 2,5 cm del punto azul (punto de asociación segura) de la radio/adaptador.
6. Consulte para conocer los indicadores LED y de tono de asociación.

Estado	Indicación LED (Dispositivo de audio y PTT autónomo)	Indicación de tono (dispositivo de audio)	Avisos de voz (dispositivo de audio)
No asociado	LED parpadeando azul	Tono de asociación lista	"Para emparejar, toque el punto azul"
Asociación comenzando	LED parpadeando rápido azul	-	"Búsqueda de host"
Asociación exitosa	LED sólido azul por 2 segundos	Tono de asociación exitosa	-
Enlace inalámbrico conectado con host	Pulso LED azul: encendido y apagado prolongado	Tono conectado	"Auriculares conectados"
Enlace inalámbrico desconectado de host	LED encendido sólido azul	Tono desconectado cada 2 minutos por 10 minutos	"Auriculares desconectados"

Tabla 1: Indicadores de enlace inalámbrico y asociación

ASOCIACIÓN DE DISPOSITIVO DE DATOS (PTT REMOTO)

Pasos de conexión la primera vez:

1. Asegúrese de que el dispositivo y el adaptador estén en modo de asociación.
2. El dispositivo inalámbrico y el adaptador inalámbrico deben estar dentro del rango de asociación (el rango de asociación recomendado es dentro de 1 metro).
3. Una vez que el dispositivo esté conectado exitosamente al adaptador, se escucha una indicación de tono de conexión exitosa en el dispositivo de audio.

Nota: Si no está seguro de si el dispositivo admite la funcionalidad inalámbrica o si desea obtener más información sobre las funciones del host, consulte el manual del host correspondiente.

Cuando un dispositivo inalámbrico se ha asociado con el radio/adaptador, el dispositivo inalámbrico continúa comunicándose con el radio/adaptador durante el próximo encendido. Consulte el manual de usuario del radio/adaptador para conocer detalles sobre las opciones programables de asociación.

SEGURIDAD ACÚSTICA

La exposición a ruidos intensos de cualquier fuente durante períodos prolongados puede afectar temporal o permanentemente su audición. Mientras más alto sea el volumen de la radio, se requiere menos tiempo antes que su audición resulte afectada. El daño a la audición producto de ruido intenso en ocasiones es indetectable a priori y puede tener un efecto acumulativo.

Para proteger la audición:

- Use el menor volumen necesario para realizar la tarea.
- Suba el volumen sólo si se encuentra en entornos ruidosos.
- Disminuya el volumen antes de agregar auriculares o un audífono.
- Limite la cantidad de tiempo que usa auriculares o audífonos a alto volumen.
- Cuando use la radio sin auriculares o audífono, no coloque el altavoz de la radio directamente contra su oreja.

Nota: Consulte la Guía de usuario de dispositivos inalámbricos de importancia crítica (68012002054) para obtener información adicional sobre seguridad.


Aprobado por FM como seguro intrínsecamente como División 1, Clase I, II, Grupo C, D, E, F, G, T3C.



Desecho (eliminación) de equipo electrónico o eléctrico

Nota: Consulte la Guía de usuario de dispositivos inalámbricos de importancia crítica (68012002054) para obtener información adicional sobre eliminación de desechos.

ENSAMBLAJE

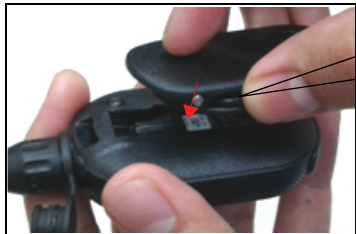

1. Coloque el clip horizontalmente en la ranura del clip.



2. Deslice el clip hacia arriba hasta que escuche un clic.



3. Después del ensamblaje.

DESENSAMBLAJE



1. Gire el clip 90 ° (en sentido del reloj o contra del reloj).



2. Levante el resorte de metal y deslice el clip hacia fuera de la cubierta trasera.



3. Mientras levanta el resorte, deslice el clip fuera de la cubierta trasera con el pulgar.



MISSION CRITICAL WIRELESS





MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS and the Stylized M logo are trademarks or registered trademarks of Motorola Trademark Holdings, LLC and are used under license. All other trademarks are the property of their respective owners.
© 2011, 2012, 2013 Motorola Solutions, Inc. All rights reserved.



68009468001-D



업무용 무선

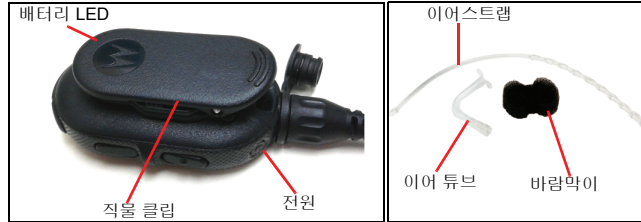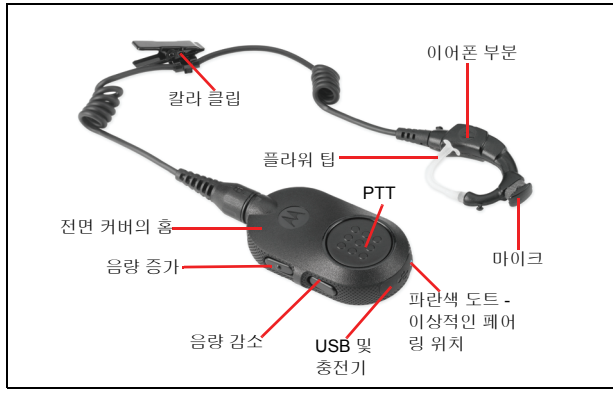

장치 페어링

- 오디오 모드를 작동하려면 무선 장치의 이어폰 부분이 POD 부분에 꽂혀 있어야 합니다. 독립 실행형 PTT 장치를 작동하려면 이어폰을 제거합니다.

- 무전기와 장치 전원이 모두 켜져 있는지 확인합니다.
- 이전에 선택하지 않은 경우 장치는 사용자가 언어 또는 신호음을 선택하도록 안내합니다.
- 장치의 청색 LED가 점멸하는지 확인합니다.
- 무전기/어댑터에 있는 청색 도트(안전 페어링 지점) 1인치 이내에 장치의 청색 도트(안전 페어링 지점)를 배치합니다.
- 페어링 LED 및 신호음 표시등은 참조하십시오.

상태	LED 표시 (오디오 및 독립 실행형 PTT 장치)	신호음 표시 (오디오 장치)	음성 프롬프트 (오디오 장치)
페어링되지 않았음	청색 LED 점멸	페어링 준비 신호음	"페어링하려면 파란 점을 터치합니다."
페어링 시작 중	청색 LED 빠르게 점멸	-	"호스트 검색"
페어링 성공	청색 LED 2초간 점등	페어링 성공 신호음	-
호스트와 연결된 무선 링크	청색 LED 하트비트: 긴 끄기 및 켜기	연결된 신호음	"헤드셋 연결"
호스트에서 무선 링크 연결 해제됨	청색 LED 꺼짐	10분간 2분마다 신호음 연결 해제됨	"헤드셋 연결 해제"

표 1: 무선 링크 및 페어링 표시등

EM데이터 장치 페어링(원격 PTT)

최초 연결 단계:

- 장치와 어댑터가 페어링 모드에 있는지 확인합니다.
 - 무선 장치와 무선 어댑터 모두 페어링 범위 내에 있어야 합니다(권장하는 페어링 범위는 1미터 이내).
 - 장치가 어댑터에 연결되면 오디오 장치에서 연결 성공 신호음이 들립니다.
- 참고: 호스트를 페어링 모드로 전환하려면 호스트 설명서를 참조하십시오.

무선 장치가 무전기/어댑터와 페어링되면 무선 장치는 다음에 전원을 켤 때 무선 장치가 무전기/어댑터와 계속 통신합니다. 페어링 프로그램 가능 옵션에 대한 자세한 내용은 무전기/어댑터 사용 설명서를 참조하십시오.

음향 안전

어떤 출처이든 큰 소음에 오랫동안 노출되면 일시적 또는 영구적으로 청력에 영향을 미칠 수 있습니다. 무선기 음량이 클 수록 단시간에 청력에 영향을 미칠 수 있습니다. 큰 소음으로 인한 청력 손상은 처음에는 감지할 수 없으며 그 영향이 계속 누적될 수 있습니다.

청력을 보호하는 방법:

- 작업에 필요한 가장 낮은 볼륨을 사용하십시오.
- 주변에 소음이 있는 경우에만 음량을 높이십시오.
- 헤드셋 또는 이어폰을 착용하기 전에 볼륨을 낮추십시오.
- 높은 음량으로 헤드셋 또는 이어폰을 사용하는 시간을 제한하십시오.
- 헤드셋 또는 이어폰 없이 무선기를 사용할 때는 무선기 스피커를 직접 귀에 대지 마십시오.

참고: 추가 안전 정보는 업무용 무선 사용 설명서(68012002054)를 참조하십시오.


Division 1, Class I, II, III에 따라 본질 안전으로 승인된 FM. 그룹 C, D, E, F, G, T3C.



전자 및 전기 장비의 폐기

참고: 추가 폐기물 처리 정보는 업무용 무선 사용 설명서(68012002054)를 참조하십시오.

조립

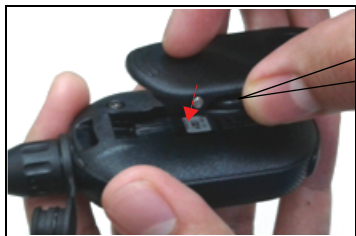

- 클립을 클립 장착 부분에 가로로 놓습니다.



- 딸깍하는 소리가 날 때까지 클립을 위쪽으로 밀니다.



- 조립 완료.

분해



- 클립을 90° 돌립니다 (시계 방향 / 시계 반대 방향).




- 금속 스프링을 들어올려 클립을 뒷면 커버 밖으로 밀어냅니다.



- 금속 스프링을 들어올린 상태에서 엄지 손가락으로 클립을 뒷면 커버 밖으로 밀어냅니다.



MISSION CRITICAL WIRELESS

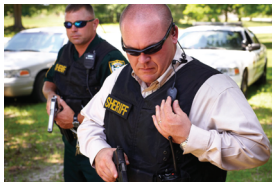


MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS and the Stylized M logo are trademarks or registered trademarks of Motorola Trademark Holdings, LLC and are used under license. All other trademarks are the property of their respective owners.
© 2011, 2012, 2013 Motorola Solutions, Inc. All rights reserved.



68009468001-D



MISSION CRITICAL WIRELESS

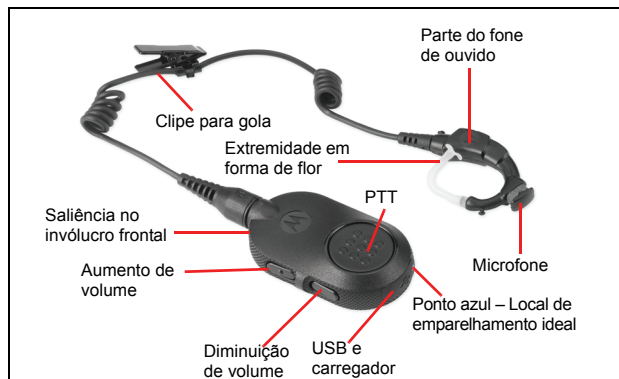

EMPRELHANDO O DISPOSITIVO

1. Para o funcionamento no modo de áudio, verifique se a região do fone de ouvido do dispositivo sem fio está conectada à do POD. Para o funcionamento como um dispositivo PTT independente, remova o fone de ouvido.
2. Verifique se o rádio e o dispositivo estão ligados.

3. O usuário orientará o usuário para que selecione o idioma ou os tons, caso ainda não estejam selecionados.
4. Verifique se o LED azul do dispositivo está piscando.
5. Coloque o ponto azul (local de emparelhamento seguro) a uma distância de uma polegada do ponto azul (local de emparelhamento seguro) no rádio/adaptador.
6. Consulte para obter informações sobre os indicadores de tom e LED.

Estado	Indicação do LED (Áudio e dispositivo PTT independente)	Indicação de tom (Dispositivo de áudio)	Comandos de Voz (Dispositivo de áudio)
Não emparelhado	LED azul piscando	Tom de emparelhamento pronto	"Para emparelhar, toque no Ponto Azul"
Início do emparelhamento	O LED azul pisca rapidamente	-	"Buscando host"
Emparelhamento bem-sucedido	LED azul aceso por dois segundos	Tom de emparelhamento bem-sucedido	-
Link sem fio conectado com host	LED azul pulsante: DESLIGA por um longo período e LIGA	Tom de conexão	"Fone de ouvido conectado"
Link sem fio desconectado do host	LED azul aceso ininterruptamente	Tom de desconectado a cada dois minutos (durante dez minutos)	"Fone de ouvido desconectado"

Tabela 1: Indicadores de emparelhamento e link sem fio


POUR APPARIER VOTRE DISPOSITIF DE DONNÉES (ALTERNAT DÉPORTÉ)

Etapas da conexão inicial:

1. Verifique se o dispositivo e o adaptador estão em modo de emparelhamento.
2. Tanto o dispositivo sem fio quanto o adaptador sem fio devem estar dentro do alcance de emparelhamento (a distância recomendada é de no máximo um metro).
3. Após a conexão do dispositivo com o adaptador, o dispositivo de áudio emitirá um tom indicando a conexão bem-sucedida.

Nota: consulte o manual do host para colocá-lo no modo de emparelhamento.

MONTAGEM

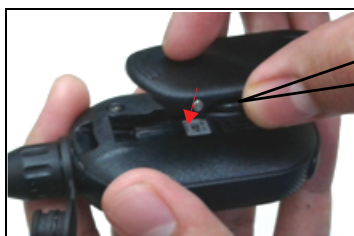

1. Coloque o prendedor horizontalmente na área indicada.



2. Deslize o prendedor para cima até ouvir um clique.



3. Após a montagem.

DESMONTAGEM



1. Gire o prendedor a 90 °C (sentido horário/anti-horário).



2. Levante a mola e deslize o prendedor para fora da capa traseira.



3. Ao levantar a mola, deslize o prendedor para fora da capa traseira com o seu polegar.

Quando o dispositivo sem fio for emparelhado com o rádio/adaptador, ele continuará a se comunicar com o rádio/adaptador após ser ligado novamente. Consulte o manual do usuário do rádio/adaptador para obter mais detalhes sobre as opções de emparelhamento programável.

SEGURANÇA ACÚSTICA

A exposição a ruídos altos de qualquer tipo por períodos prolongados pode afetar a sua audição temporariamente ou permanentemente. Quanto mais alto o volume do rádio, menos tempo é necessário para que a sua audição seja afetada. No início, os danos causados por som alto podem não ser detectados, pois têm um efeito cumulativo.

Para proteger a sua audição:

- Utilize o volume mais baixo possível necessário para realizar seu trabalho.
- Aumente o volume somente se você estiver em um ambiente barulhento.
- Diminua o volume antes de colocar o fone de ouvido.
- Limite o tempo em que você utiliza os fones de ouvido com o volume alto.
- Ao utilizar o rádio sem um fone de ouvido, não coloque o alto-falante do rádio diretamente na sua orelha.

Observação: Consulte o Guia do Usuário do Dispositivo Sem Fio de Missão Crítica (68012002054) para obter mais informações sobre segurança.

Aprovados pela FM como intrinsecamente seguros para utilização na Divisão 1, Classes I, II, III. Grupo C, D, E, F, G, T3C.



Eliminação (descarte) de equipamento eletroeletrônico

Observação: Consulte o Guia do Usuário do Dispositivo Sem Fio de Missão Crítica (68012002054) para obter mais informações sobre o descarte de resíduos.